



#63103


T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2006 - 07 Honda Accord 2 Dr.

Kit Includes:
(1) Wiring Harness
with 4-Flat Connector
(2) 6" Cable Tie

c 2010 TES

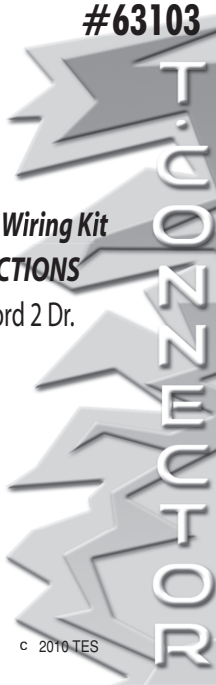

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Open the trunk and open the spare tire storage area.

Remove driverside trunk felt liner clips and pull back felt liner to expose driverside taillight assembly.

3. Starting on the driverside disconnect the taillight socket connectors that match the connectors on the T-Connector assembly. Taking care not to break the locking tabs. Inspect the connectors for dirt & debris and clean if necessary. Place the entire T-Connector assembly behind the felt liner situated near the driverside taillight assembly. Plug the connectors containing the (Brown/Red), (Yellow) & (Green) wires into their respective mates. **Note:** The (Green) wired connectors mate can be found attached by tape to the factory wiring harness located by the driverside taillight connector.

Caution: Make sure to avoid areas that could cut, pinch or burn the wires when routing the harness across the vehicle.

4. Locate an appropriate position on the vehicle frame to attach the White wire containing the ground ring. Drill a 3/32" hole and attach the T-Connectors White wire with the ring terminal to the vehicle using the #10 screw provided.

Caution: Do not drill into any exposed surfaces or through the vehicle body.

5. Route 4-Flat connector under the felt liner to the spare tire storage area where the T-Connector can be stored when not in use.

6. Mount the T-Connector black converter box using double-sided tape provided. Secure the remainder of the T-Connector harness with the cable ties provided. To prevent damage or rattling.

7. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

8. Replace the felt trunk liners to the original positions while replacing retaining clips also take care to return trunk gasket to its original position.

Note: Store 4-flat in trunk or rear cargo area when not in use.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Abra el tronco y abra el almacén de neumático de repuesto. Quite los clips del trazador de líneas del fieltro del tronco del driverside y tire detrás sentía el trazador de líneas para exponer la luz trasera del driverside.

3. Encendiendo en la desconexión del driverside los conectadores del zócalo de la luz trasera que emparejan los conectadores en el montaje del T-Conector. Tomando cuidado para no romper las lengüetas de fijación. Examine los conectadores para saber si hay suciedad y ruina y limpie en caso de necesidad. Ponga el montaje entero del T-Conector detrás del trazador de líneas del fieltro situado cerca del montaje de la luz trasera del driverside. Tape los conectadores que contienen (Brown/Red), (Yellow)&(Green) los alambres en compañeros allí respectivos. **NOTA:** (verde) el compañero atado con alambre de los conectadores puede ser encontrado unido por la cinta al arnés de cableado de la fábrica situado por el conector de la luz trasera del driverside.

Precaución: Cerciórese de evitar las áreas que podrían cortar, pellizcar o quemarse los alambres al encaminar el arnés a través del vehículo.

4. Localice una posición apropiada respecto al marco del vehículo para unir el alambre blanco que contiene el anillo de tierra. Perfore un agujero del 3/32" y una el alambre blanco de los T-Conectores con el terminal del anillo al vehículo usando el tornillo #10 proporcionado. **Precaución:** No perfore en ninguna superficies expuesta o a través del cuerpo del vehículo.

5. Conector de la ruta 4-Flat debajo del trazador de líneas del fieltro al almacén de neumático de repuesto donde el T-Conector se puede almacenar cuando no en uso.

6. Monte la caja del convertidor del negro del T-Conector usando la cinta de doble cara proporcionada. Asegure el resto del arnés del T-Conector con las ataduras de cables proporcionadas. Para evitar que el daño confunda.

7. Confirme la operación correcta con un testlight o usando un acoplado.

8. Sustituya el trazador de líneas del tronco del fieltro a su posición original mientras que substituye los clips de retención también lleve cuidado la junta de vuelta del tronco a su posición original.

NOTA: Almacene 4-Flat en tronco o área de cargo posterior cuando no en uso.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Ouvrez le tronc et ouvrez la zone de stockage de roue de secours. Enlevez les agrafes de recouvrement de feutre de tronc de driverside et tirez à en arrière senti le recouvrement pour exposer le feu arrière de driverside.

3. Mettant en marche sur le débranchement de driverside les connecteurs de douille de feu arrière qui assortissent les connecteurs du connecteur T-. Faisant attention pour ne pas casser les étiquettes de fermeture. Inspectez les connecteurs pour déceler la saleté et les débris et nettoyez au besoin. Placez le montage entier de T-Conecteur derrière le recouvrement de feutre situé près du feu arrière de driverside. Branchez les connecteurs contenant (Brown/Red), (Yellow)&(Green) les fils aux compagnons là respectifs. **NOTE:** (vert) le compagnon de câble de connecteurs peut être trouvé attaché par la bande au harnais de câblage d'usine situé près du connecteur de feu arrière de driverside.

Attention : Veillez à éviter les secteurs qui pourraient couper, pincer ou brûler les fils en conduisant le harnais à travers le véhicule.

4. Localisez une position appropriée sur l'armature de véhicule pour attacher le fil blanc contenant l'anneau au sol. Forez un trou de 3/32" et attachez le fil blanc de T-Connecteurs avec la borne d'anneau au véhicule à l'aide de la vis #10 fournie.

Attention : Ne forez dans aucune surface exposée ou par le corps de véhicule.

5. Connecteur de l'itinéraire 4-Flat sous le recouvrement de feutre à la zone de stockage de roue de secours où le T-Conecteur peut être stocké quand pas en service.

6. Montez la boîte de convertisseur de noir de T-Conecteur à l'aide de la bande à côté double fournie. Fixez le reste du harnais de T-Conecteur avec les serres-câble fournis. Pour empêcher des dommages de cliqueter.

7. Confirmez l'opération correcte avec un testlight ou en utilisant un bas de page.

8. Remplacez le recouvrement de tronc de feutre dans son position originale tout en remplaçant les cliplips font également attention à la garniture de retour de tronc à son position originale.

NOTE : Stockez 4-Flat dans le tronc ou le secteur de cargaison arrière quand pas en service.